



# 水フィルター及び精製水の交換方法

レーザー溶接機の背面に回ってください

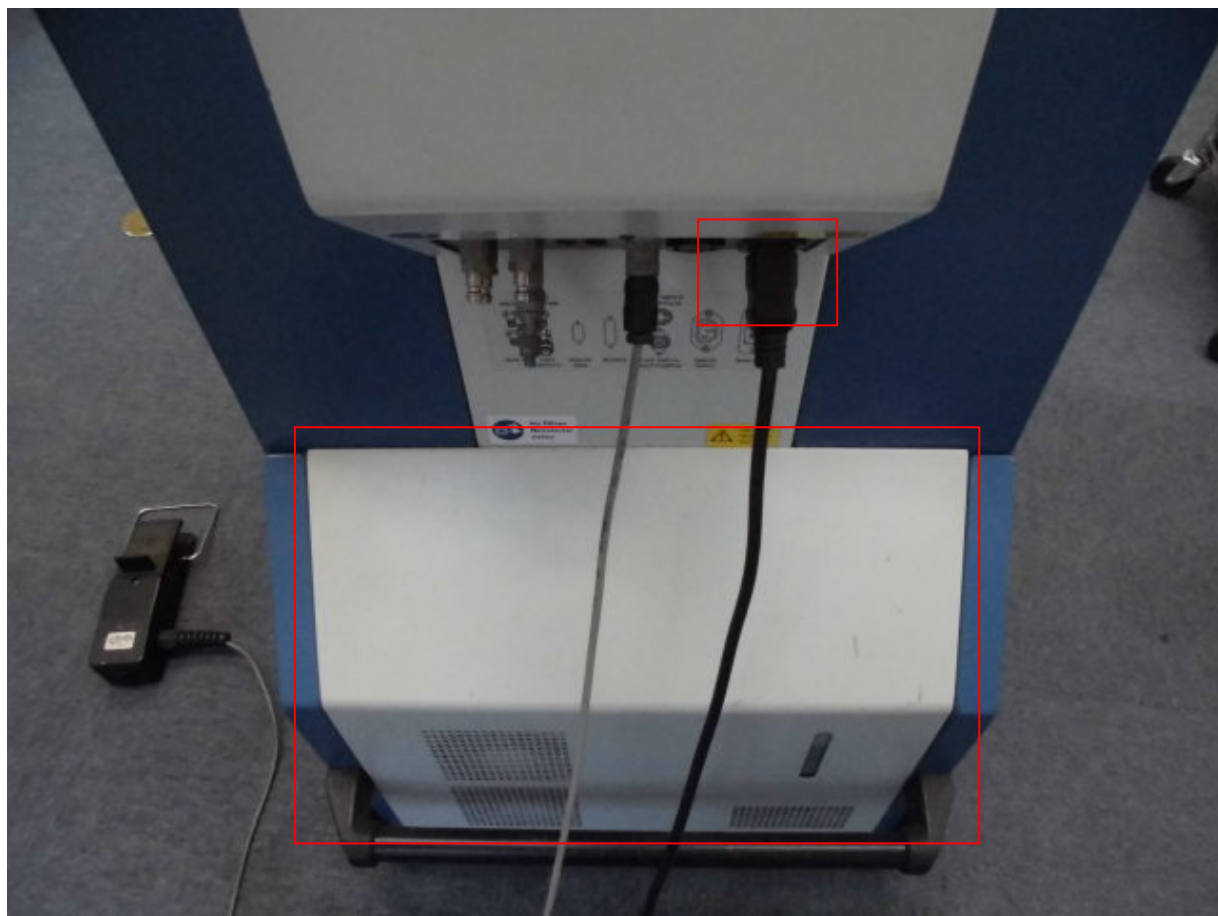

電源ケーブルを抜いてください。

背面カバーを上を持ち上げアースを外してからカバーを外してください。

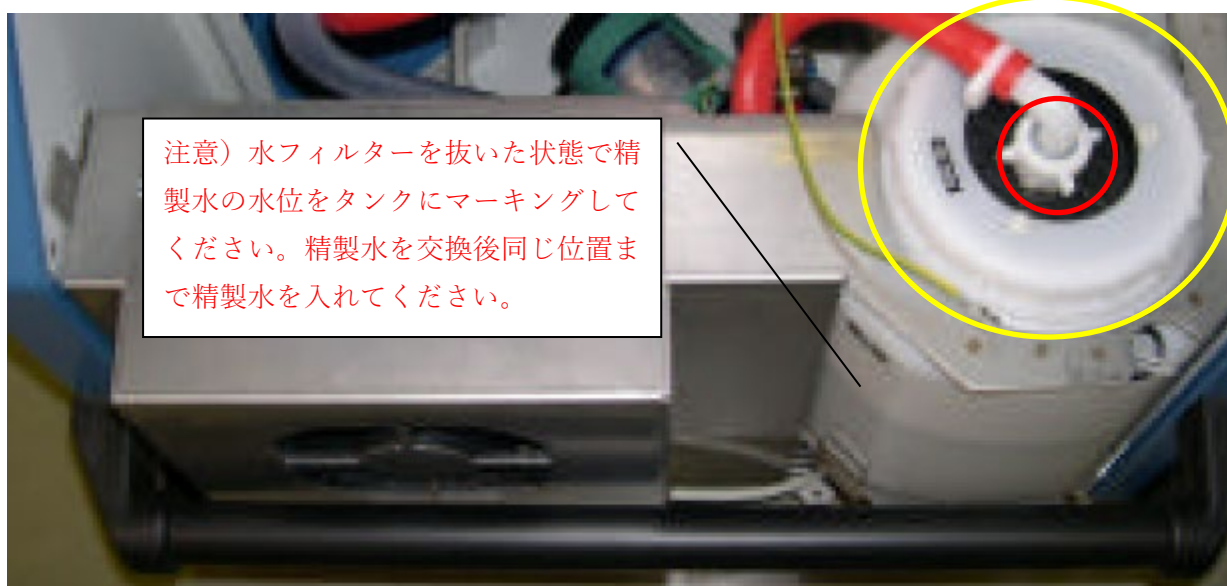

注意) 水フィルターを抜いた状態で精製水の水位をタンクにマーキングしてください。精製水を交換後同じ位置まで精製水を入れてください。

赤丸の部分回して水流ホースを外してください。

黄色丸の部分回して水フィルターを取り外してください。


精製水を交換し新しい水フィルターを取り付けてください。注意) 水位に応じて精製水を補充してください。

レーザー溶接機を起動し10分ほど水を循環させて水漏れがない事を確認してください。


背面カバーのアースを取り付けてからカバーを閉じて使用してください。

# 水フィルター及び精製水の交換方法

BASIC を使用のお客様は続いてフィルターのリセットをお願いします。  
ウォーターフィルターの交換が完了後に設定をリセットしてください。

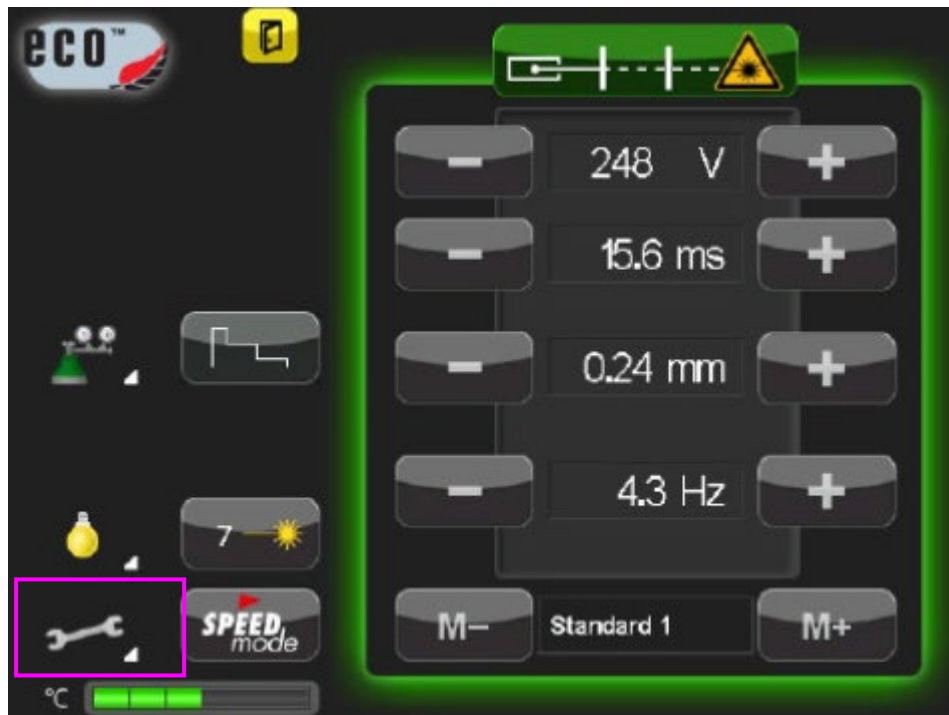


レーザー溶接機を起動させてください。  
起動後に画面上のスパナのマークをタッチしてください。

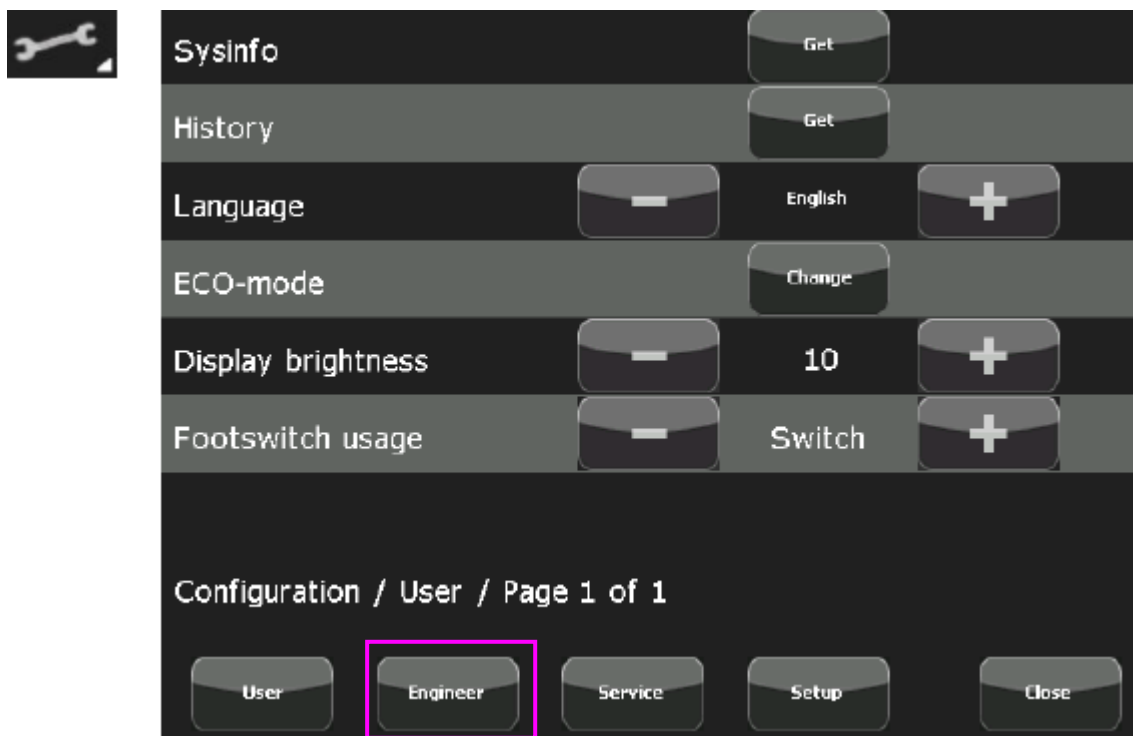


上記の画面に切り替わりましたら画面上の Engineer をタッチしてください。

## 水フィルター及び精製水の交換方法

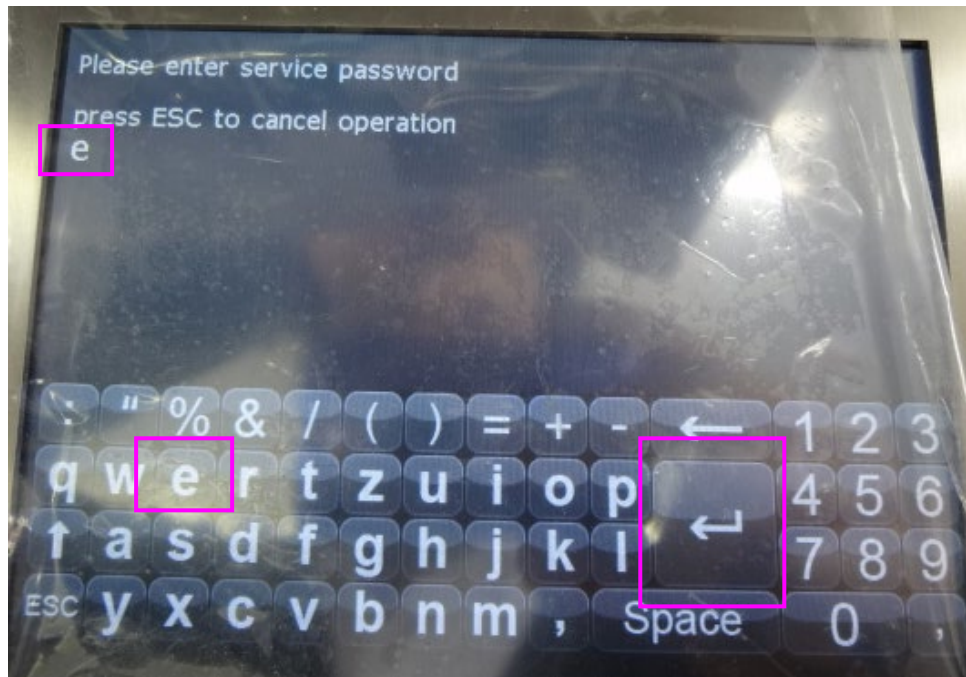


上記の画面に切り替わりましたら service password を入力します。  
画面上の e をタッチし次にエンターボタンをタッチしてください。

下記の画面の Change water filter 項目の set をタッチしてください。

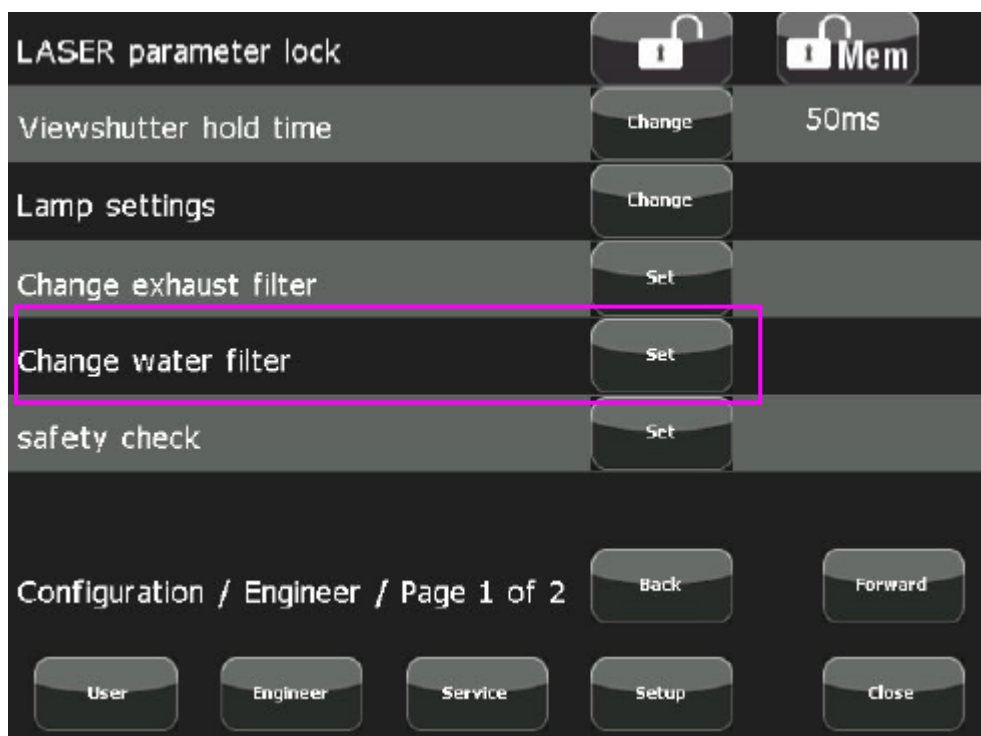

# 水フィルター及び精製水の交換方法

下記の画面に切り替わりましたら、画面上のYをタッチしてください。

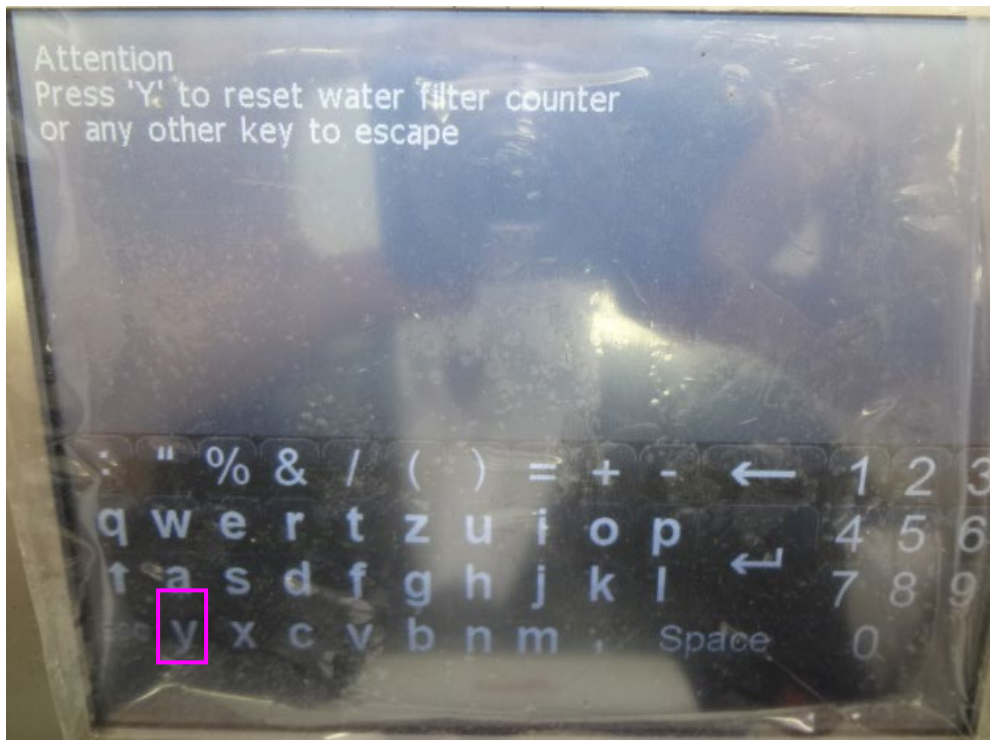

これでウォーターフィルターのリセットは完了です。

リセットが完了しましたのでレーザー溶接機を使用してください。